



Douche TrueGrout[®]

GUIDE D'INSTALLATION

QUICKSTYLE
Industries



Préparation

Nettoyez les surfaces et assurez-vous qu'elles soient sèches et sans trace de poussière, de graisse ou de cire, puis sablez la surface si elle est couverte d'un lustre.

Coupez les tuiles pour les murs de Quickstyle avec des outils standards, comme un banc de scie ou une scie circulaire à finition fine qui vous assurera une coupe nette. Afin de faire une coupe aux bords lisses, utilisez une lame 60 dents ou plus. Portez une attention particulière pour éviter d'égratigner la surface de la tuile par mégarde pendant la coupe et, si nécessaire, protégez la surface.

Vous pourriez également choisir de marquer le dessus de la tuile avec un couteau à lame rétractable, puis la casser d'un coup sec à l'endroit où la ligne a été tracée.

Si vous utilisez cette méthode, il se peut que vous deviez ensuite sabler les arrêtes afin d'obtenir une coupe bien lisse.



Installation dans les douches et autres environnements exposés à l'eau

Selon le projet que vous avez planifié, vous pourriez avoir besoin de poser les panneaux dotés de Technologie TrueGrout®, par Quickstyle, à partir du point où les murs se joignent au sol. Lorsque vous commencez à les installer, assurez-vous d'avoir une première rangée qui soit bien droite et de niveau. Cette première étape revêt une importance considérable, car c'est elle qui vous permettra d'exécuter votre projet sans accroc.

Appliquez l'adhésif au mur à l'aide d'une truelle dentelée en forme de V, 3/16 po. À noter : Une truelle de taille différente pourrait être requise si le mur n'est pas uniforme. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer aux directives du fabricant de l'adhésif.


Installation du premier panneau :

- 1)** Dû au fonctionnement du système d'installation clic, on doit toujours poser les tuiles de gauche à droite. Par conséquent, vous devriez placer le premier panneau au bas du mur, complètement à gauche, puis applique le sous-plancher en le pressant. Exercez, avec vos mains une pression uniforme sur l'ensemble du panneau. Au besoin, utilisez du ruban adhésif ou des cales de réglage pour maintenir les panneaux en place jusqu'à ce que l'adhésif durcisse.
- 2)** Attachez la tuile suivante à l'extrémité (le côté court) de la première tuile, pressez-la en place et appliquez une pression uniforme sur l'ensemble du panneau pour assurer une bonne adhérence.
- 3)** Avec un chiffon et un peu d'eau, essuyez les résidus d'adhésif visibles pendant qu'ils sont encore humides ; si les résidus sèchent sur les tuiles, ils deviendront difficiles à effacer et vous risqueriez d'abîmer la surface.
- 4)** Répétez les deux dernières étapes jusqu'à ce que la première rangée soit complète. Si vous installez une tuile

sur l'un des coins de la douche, coupez le système clic. Cela vous permettra d'avoir une finition bien droite et un bon alignement avec le sous-plancher. Faites de même avec la tuile qui la joindra dans le même coin.

5) Avant de vous mettre à l'installation de la seconde rangée, donnez le temps à l'adhésif utilisé pour la première rangée de durcir. Veuillez-vous référer aux instructions du fabricant de l'adhésif.

6) Déterminez quel motif vous souhaitez créer avec vos tuiles avant de commencer la pose de la deuxième rangée. Veuillez-vous référer aux exemples ci-dessous.

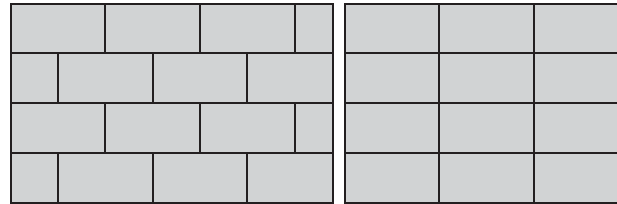

Décalé/Mur de briques

Aligné Empilé


7) Une fois la première rangée bien installée, posez le reste des tuiles en suivant la disposition ou le motif que vous avez choisi. Utilisez l'adhésif ainsi que les méthodes de pose décrites plus haut pour installer les rangées suivantes.

Lorsque l'on pose des tuiles dans un environnement directement exposé à l'eau (douches, vestibules, etc.), on doit tirer des joints de silicone transparent de 1/8 po pour joindre les tuiles coupées qui se retrouvent dans les coins ou qui touchent le plafond et le plancher.

Conseils pour l'installation en milieux non humides

Pour les prises de courant et les interrupteurs :

Créez des ouvertures pour les prises de courant et les interrupteurs. À l'aide d'un feutre, tracez le contour de l'ouverture là où elle devra se trouver. Percez un trou de 1/2 po dans l'un des coins ainsi formés. Utilisez une scie sauteuse pour effectuer la coupe en suivant les lignes tracées au feutre et vous créerez ainsi l'ouverture dont vous avez besoin afin d'installer un panneau là où se trouve une prise de courant.

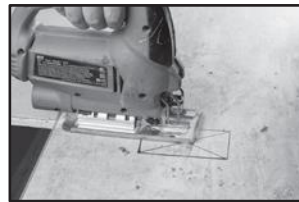

N'accrochez pas de miroirs, de luminaires ou d'autres accessoires directement aux tuiles; cela ne serait pas sécuritaire. Posez plutôt des ancrages appropriés sur la charpente qui se trouve sous la tuile afin d'attacher les accessoires de manière sécuritaire.

NOTE : La société Les Industries Quickstyle n'est pas responsable et ne sera pas tenue responsable de l'échec des projets si les directives d'installation ne sont pas respectées. Des exemples de murs adéquats incluent notamment les murs de charpente couverts de tuiles, les cloisons sèches, les panneaux de ciment et les contreplaqués. Les produits dotés de la Technologie TrueGrout® de Quickstyle doivent être posés sur des structures qui se conforment aux codes du bâtiment locaux.